



## クロック発振器のハンダ付け


①左下に白丸印が来るように基板を配置します。

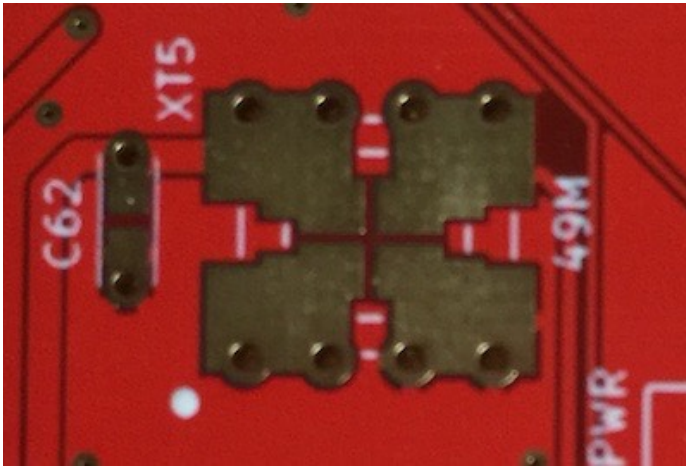


②フラックスを薄く4つのランドに塗ります。

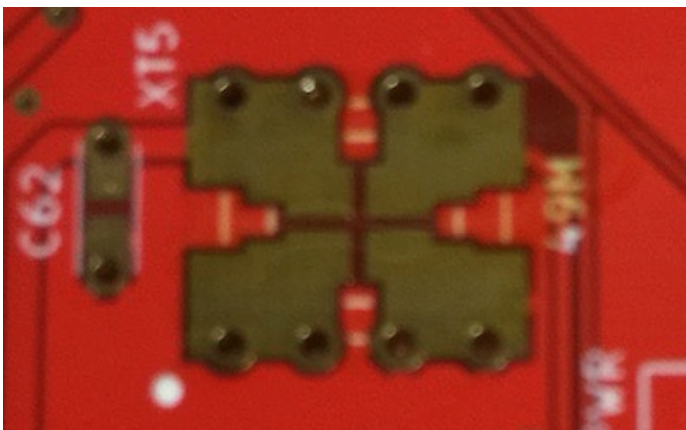


③右上のランドにハンダを乗せます。

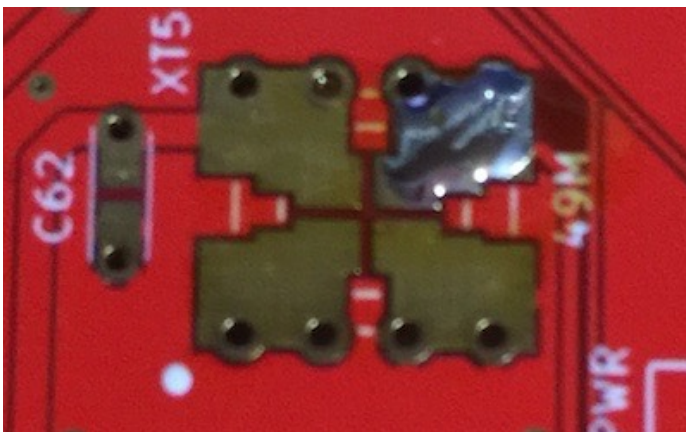

④発振器が中央になるように慎重に位置決めしてください。

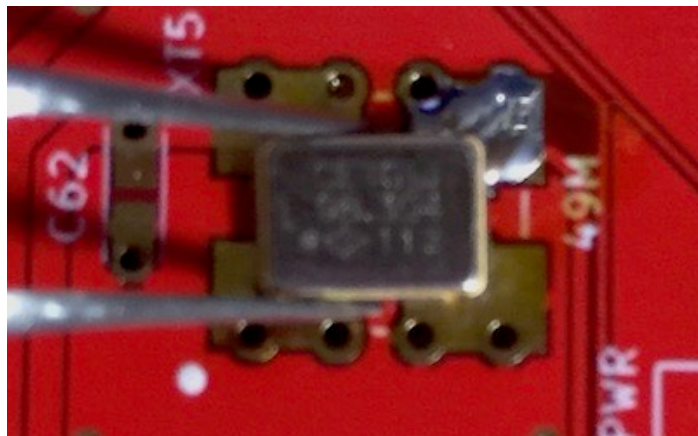


⑤右上のランドのハンダを溶かしながら、発振器をハンダ付けします。

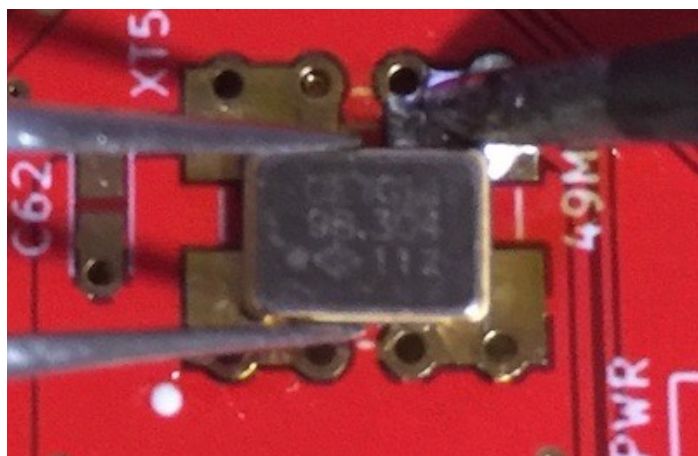

⑥基板を逆様に回転させます。



⑦右上のランドをハンダ付けします。

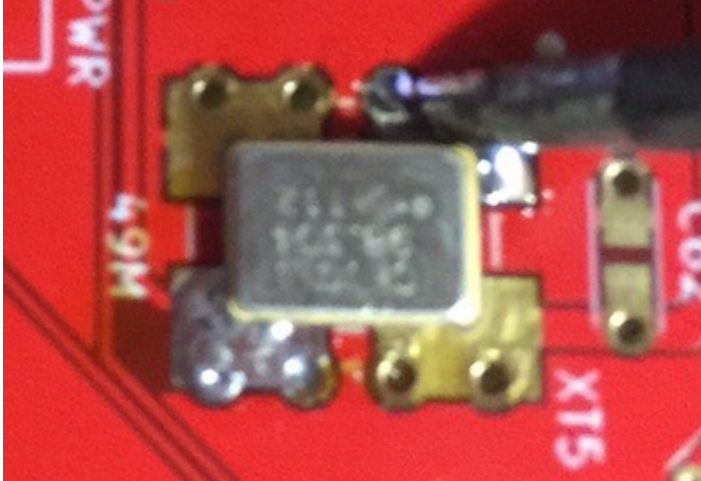

⑧残りのランドもハンダ付けして、最後に除去液でフラックスを洗い流します。

